

Video Network Station

USBメモリ取付説明書**USB Memory Installation Manual****Manuel d’installation de la clé USB****Manual de instalación de memoria USB****USB-Speicher-Installationsanleitung****Manuale di installazione per le memorie USB****USB 存储器安装手册**

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

付属の設置説明書(印刷物)には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。
設置説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

IPELA

SNT-EX101/EX101E SNT-EX104

© 2009 Sony Corporation Printed in China

お問い合わせは「**ソニー業務用製品ご相談窓口のご案内**」にある窓口へ

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1 http://www.sony.net/

日本語

⚠注意

本書は、サービス担当者、システムインテグレーション担当者専用です。サービストレーニングやシステムインテグレーショントレーニングを受けた技術者のみご利用ください。

安全上の注意

USBメモリ取付作業をする技術者の方へ

- 必ず、事前にビデオネットワークステーションの設置説明書およびユーザーガイドをお読みください。
- 事前に、セットの電源プラグまたはLANケーブル*を抜き、内部が冷めてから、作業を開始してください。
- Edge Storage機能使用時には温度85度動作保証品のUSBメモリーをお使ください。

*SNT-EX101Eは、LANケーブルより電源を供給しています。

はじめに

本書では、USBメモリをソニーのビデオネットワークステーションに取り付ける方法を記載しています。

対象モデル
SNT-EX101/EX101E
SNT-EX104

ご使用いただけるUSBメモリについて

ご使用いただけるUSBメモリについて詳しくは、ソニーの販売店または販売代理店へお問い合わせください。

USBメモリに関して

- USBメモリに記録したデータは、以下の場合に破損したり、消失したりする可能性があります。データの破損や消失による損害や賠償、逸失利益については、弊社は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
- USBメモリにアクセス中に、本機から取り出したり、本機電源を切ったりした場合
- USBメモリに衝撃が加わった場合
- USBメモリが製品寿命になった場合(使用方法により、製品寿命は大幅に短くなる場合があります。)
- USBメモリが正しく装着されなかった場合

商標について

“IPELA”および**IPELA**は、ソニー株式会社の商標です。なお、本文中では、®、™マークは明記していません。

取り付け方

SNT-EX101/EX101E

- ネジ4本を外し、矢印方向に上カバーをははず。(図 **A**)
- ロックネジ1本を緩めて、USBメモリホルダーを移動する。(図 **B**)
- USBメモリをUSBメモリポートに挿入し、USBメモリに合わせてUSBホルダーを移動して、押さえながら、ロックネジをしめる。(図 **B**)
- ステップ1の逆の手順で、上カバーを取り付ける。(図 **A**)

ご注意

USBメモリポートはUSBメモリのみ対応します。

SNT-EX104

- ネジ8本をははず。(図 **C**)
- 上カバーの切り欠きをシャーンの凸部位置に合わせて、矢印方向に上カバーを取り外す。(図 **D**)
- ロックネジ2本を緩めて、USBメモリホルダーを移動する。(図 **E**)
- USBメモリをUSBメモリポートに挿入し、USBメモリに合わせてUSBホルダーを移動して、押さえながら、ロックネジをしめる。(図 **E**)
- ステップ1の逆の手順で、上カバーを取り付ける。(図 **C/D**)

ご注意

- USBメモリポートの並び順はBNCコネクタの順と逆になっています。(図 **F**)
- USBメモリポートはUSBメモリのみ対応します。
- 4つのUSBメモリを同時に使用することができます。しっかりと固定するために、必ず同じ長さのUSBメモリを使用してください。

USBメモリの設定方法

設定方法について詳しくは、ビデオネットワークステーションのユーザーガイドをご覧ください。

English

⚠Caution

This manual is intended for qualified service and system integration personnel only.

Precautions

To the technician installing the USB memory

- Read the Installation manual and User’s Guide of Video Network Station before installation.
- Before installing the unit, be sure to unplug the power cable and LAN cable* of the SNT-EX101/EX101E/EX104 and wait until the internal temperature drops.
- For the Edge Storage function, use a USB memory stick to ensure stable performance in temperature conditions up to 85°C (185°F).

* SNT-EX101E is powered by LAN cable.

Before Use

This document describes how to install the USB memory into the Sony Video Network Station.

Applicable Model
SNT-EX101/EX101E
SNT-EX104

About the applicable USB memory

For details about the USB memory, consult the store of purchase, or an authorized Sony dealer.

About the USB memory stick

- Data on the USB memory stick may be damaged or deleted in the following cases. Sony is not responsible for compensation for damage or lost earnings due to damage or loss of data.
- If you remove the USB memory stick from this device or turn off the power while the USB memory stick is being accessed.
- If the USB memory stick is subject to shock.
- When the lifetime of the USB memory stick expires. (Lifetime may shorten significantly, depending on its use.)
- If the USB memory stick is not set or inserted properly.

About the trademark

“IPELA” and **IPELA** are trademarks of Sony Corporation, while they are not marked with ® or ™ in the manual.

Installing

For SNT-EX101/EX101E

- Remove the 4 screws of the cover. Slide the cover in the direction of the arrow to remove. (**A**)
- Loosen the lock screw to release the USB memory holder. (**B**)
- Insert the USB memory into the USB memory port. Move the USB memory holder to secure the USB memory. Tighten the lock screw while holding the USB memory holder in place. (**B**)
- Reattach the cover by reversing step 1.

Note

The USB memory port should be used only for USB memory.

For SNT-EX104

- Remove the 8 screws of the cover. (**C**)
- Slide the cover to align the bosses and notches on both sides and remove it. (**D**)
- Loosen the 2 lock screws to release the USB memory holder. (**E**)
- Insert the USB memory into one of the USB memory ports. Move the USB memory holder to secure the USB memory. Tighten the lock screws while holding the USB memory holder in place. (**E**)
- Reattach the cover by reversing steps 1 and 2. (**C/D**)

Notes

- The USB memory ports and the BNC connectors are matched oppositely. (**F**)
- The USB memory ports should be used only for USB memory.
- Maximum of 4 USB memory can be installed at the same time. The USB memory should be in same length to be security attached.

Setting the USB memory

Refer to the Users’ Guide of Video Network Station to set the USB memory.

Français

⚠Attention

Ce manuel est destiné aux techniciens qualifiés et aux responsables d’intégration de systèmes uniquement.

Précautions

À l’attention du technicien chargé de l’installation de la clé USB

- Lisez le Manuel d’installation et le Guide de l’utilisateur de la Video Network Station avant de procéder à l’installation.
- Avant d’installer l’appareil, veillez à débrancher le câble d’alimentation et le câble du réseau local* de la SNT-EX101/EX101E/EX104, puis attendez que la température interne diminue.
- Pour la fonction Edge Storage, utilisez un Memory Stick USB pour assurer des performances stables à une température allant jusqu’à 85°C (185°F).

* La SNT-EX101E est alimentée via le câble du réseau local.

Avant la première utilisation

Ce document explique comment installer la clé USB dans la Video Network Station Sony.

Modèles concernés
SNT-EX101/EX101E
SNT-EX104

À propos des clés USB compatibles

Pour obtenir de plus amples informations sur la clé USB, contactez le magasin qui vous l’a vendue ou un distributeur Sony agréé.

À propos du Memory Stick USB

- Les données de la Memory Stick USB risquent d’être endommagées ou supprimées dans les cas suivants. Sony n’est pas responsable de la réparation des dommages ou pertes de revenus dues à des dommages ou la perte de données.
- Si vous retirez le Memory Stick USB de cet appareil ou mettez ce dernier hors tension alors que l’accès au Memory Stick USB est en cours.
- Si le Memory Stick USB subit un choc.
- Si la durée de vie du Memory Stick USB expire (sa durée de vie risque d’être considérablement réduite selon son utilisation).
- Si le Memory Stick USB n’est pas réglé ou inséré corectement.

À propos des marques de commerce

« IPELA » et **IPELA** sont des marques de commerce de Sony Corporation et ne sont pas accompagnées des symboles ® ou ™ dans ce manuel.

Installation

Pour les modèles SNT-EX101/EX101E

- Retirez les 4 vis du couvercle. Faites glisser le couvercle dans le sens de la flèche pour l’enlever. (**A**)
- Desserrez la vis de maintien pour libérer le support de la clé USB. (**B**)
- Insérez la clé USB dans le port de la clé USB. Secouez légèrement le support de la clé USB pour mettre cette dernière en place. Serrez la vis de maintien tout en maintenant le support de la clé USB en place. (**B**)
- Remplacez le couvercle en suivant l’étape 1 en sens inverse.

Remarque

Le port de la clé USB doit être utilisé exclusivement pour la connexion d’une clé USB.

Pour le modèle SNT-EX104

- Retirez les 8 vis du couvercle. (**C**)
- Faites glisser le couvercle pour aligner les bossages aux encoches des deux côtés, puis retirez-le. (**D**)
- Desserrez les 2 vis de maintien pour libérer le support de la clé USB. (**E**)
- Insérez la clé USB dans l’un des port de la clé USB. Secouez légèrement le support de la clé USB pour mettre cette dernière en place. Serrez les vis de maintien tout en maintenant le support de la clé USB en place. (**E**)
- Remplacez le couvercle en suivant les étapes 1 et 2 en sens inverse. (**C/D**)

Remarques

- Les port de la clé USB correspondent aux connecteurs BNC du côté opposé. (**F**)
- Les port de la clé USB doivent être utilisés exclusivement pour la connexion de clés USB.
- Il est possible d’installer simultanément jusqu’à 4 clés USB. La clé USB doit posséder la même longueur pour être correctement fixée.

Configuration de la clé USB

Consultez le Guide de l’utilisateur de la Video Network Station pour configurer la clé USB.

Español

⚠Precaución

Este manual está pensado solo para personal de mantenimiento e integración de sistemas cualificado.

Precauciones

Para el técnico responsable de la instalación de la memoria USB

- Lea el manual de instalación y la guía del usuario de Video Network Station antes de la instalación.
- Antes de instalar la unidad, desconecte el cable de alimentación y el cable LAN* de SNT-EX101/EX101E/EX104 y espere hasta que la temperatura interna descienda.
- Para la función Edge Storage, utilice una llave de memoria USB para garantizar un rendimiento estable en condiciones de temperatura de hasta 85°C (185°F).

* SNT-EX101E recibe alimentación a través del cable LAN.

Antes del uso

Este documento describe cómo instalar la memoria USB en la Video Network Station de Sony.

Modelo correspondiente

SNT-EX101/EX101E
SNT-EX104

Acerca de la memoria USB correspondiente

Para obtener información acerca de la memoria USB, consulte con el punto de venta o con un distribuidor Sony autorizado.

Acerca de la llave de memoria USB

- Los datos de la llave de memoria USB podrían dañarse o eliminarse en los siguientes casos. Sony no se responsabiliza ni asume compensación alguna por daños o pérdida de beneficios debido a daños o pérdida de los datos.
- Si extrae la llave de memoria USB de este dispositivo o apaga la unidad mientras el sistema está accediendo a la llave de memoria USB.
- Si somete la llave de memoria USB a golpes.
- Si termina la vida útil de la llave de memoria USB. (En función del uso, la vida útil puede acortarse significativamente.)
- Si no coloca o inserta correctamente la llave de memoria USB.

Acerca de la marca comercial

“IPELA” e **IPELA** son marcas comerciales de Sony Corporation, tanto si en el manual llevan las marcas ® o ™ como si no.

Instalación

Para SNT-EX101/EX101E

- Retire los 4 tornillos de la tapa. Deslice la tapa en la dirección de la flecha para retirarla. (**A**)
- Aloje el tornillo de retención para soltar el soporte de la memoria USB. (**B**)
- Introduzca el puerto de memoria USB en el puerto USB. Mueva el soporte de la memoria USB para fijar la memoria USB. Apriete el tornillo de retención sujetando el soporte de la memoria USB. (**B**)
- Vuelva a colocar la tapa siguiendo el proceso inverso al descrito en el paso 1.

Nota

El puerto de memoria USB solo debe utilizarse para la memoria USB.

Para SNT-EX104







- Retire los 8 tornillos de la tapa. (**C**)
- Deslice la tapa para alinear los salientes y las muescas de ambos lados y retírela. (**D**)
- Aloje los 2 tornillos de retención para soltar el soporte de la memoria USB. (**E**)
- Introduzca la memoria USB en uno de los puertos de memoria USB. Mueva el soporte de la memoria USB para fijar la memoria USB. Apriete los tornillos de retención sujetando el soporte de la memoria USB. (**E**)
- Vuelva a colocar la tapa siguiendo el proceso inverso al descrito en los pasos 1 y 2. (**C/D**)

Notas

- Los puertos de memoria USB y los conectores BNC presentan conexiones opuestas. (**F**)
- Los puertos de memoria USB solo deben utilizarse para la memoria USB.
- Solo pueden instalarse como máximo 4 memorias USB a la vez. La memoria USB debe tener la misma longitud para que queden bien fijadas.

Configuración de la memoria USB

Consulte la guía del usuario de Video Network Station para configurar la memoria USB.

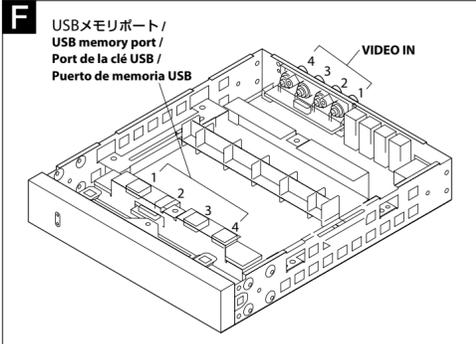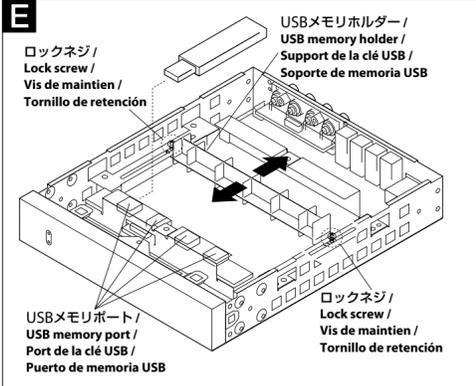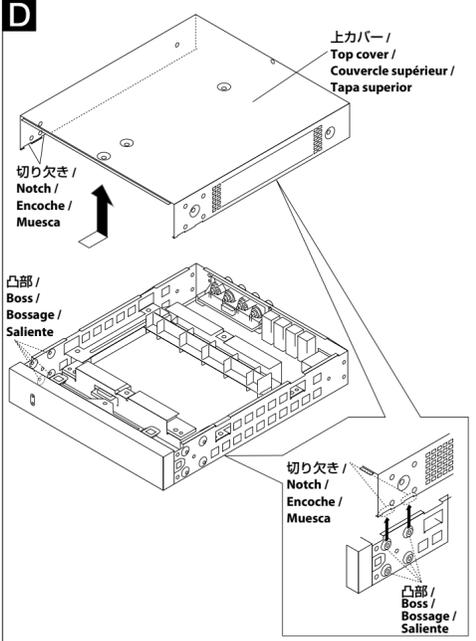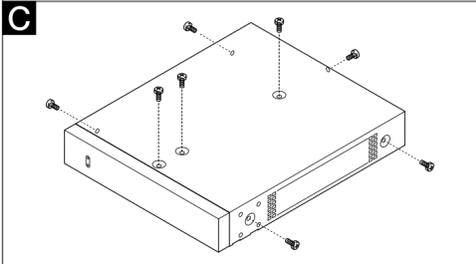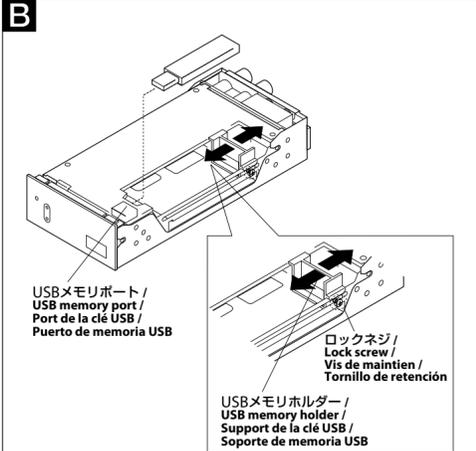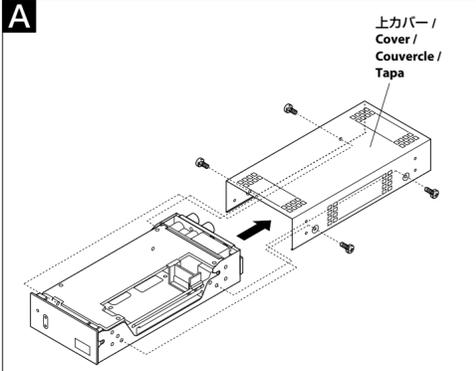

Deutsch

⚠️Vorsicht

Dieses Handbuch ist ausschließlich für qualifizierte Service- und Systemintegra-tionsmitarbeiter bestimmt.

Vorsichtsmaßnahmen

Informationen für Techniker zur Installation des USB-Speichers

- Lesen Sie vor der Installation die Installationsanleitung und die Bedienungsanleitung der Video Network Station.
- Stellen Sie vor der Installation des Geräts sicher, dass das Netzkabel und LAN-Kabel* des SNT-EX101/EX101E/EX104 abgezogen ist, und warten Sie, bis die Temperatur im Geräteinneren sinkt.
- Verwenden Sie für die Funktion Edge Storage einen USB-Speicherstick, um bei Temperaturen von bis zu 85°C eine stabile Leistung sicherzustellen.

* SNT-EX101E wird durch ein LAN-Kabel mit Strom versorgt.

Vor dem Betrieb

Dieses Dokument beschreibt die Installation des USB-Speichers in der Sony Video Network Station.

Relevantes Modell

SNT-EX101/EX101E
SNT-EX104

Informationen zum relevanten USB-Speicher

Einzelheiten zum USB-Speicher erhalten Sie über die Vertriebsstelle oder einen Sony-Vertragshändler.

Hinweise zum USB-Speicherstick

- Die Daten auf dem USB-Speicherstick können in den folgenden Fällen beschädigt oder gelöscht werden. Sony ist nicht verantwortlich für Kompensationszahlungen für Schäden oder entgangene Einnahmen aufgrund von Schäden oder Datenverlust.
- Wenn Sie den USB-Speicherstick aus dem Gerät entnehmen oder den Strom ausschalten, während auf den USB-Speicherstick zugegriffen wird.
- Wenn der USB-Speicherstick Stößen ausgesetzt wird.
- Wenn sich die Nutzungsdauer des USB-Speichersticks seinem Ende nähert. (Die Nutzungsdauer kann sich, abhängig von der Verwendung, deutlich verkürzen.)
- Wenn der USB-Speicherstick nicht ordnungsgemäß eingestellt oder eingesetzt ist.

Markeninformationen

„IPELA“ und **IPELA** sind Marken der Sony Corporation, auch wenn sie nicht mit ® oder ™ in der Anleitung gekennzeichnet sind.

Installation

Für SNT-EX101/EX101E

1 Entfernen Sie die 4 Schrauben der Abdeckung. Schieben Sie die Abdeckung in die durch den Pfeil angezeigte Richtung, um sie zu entfernen. **(A)**

2 Lösen Sie die Sicherungsschraube, um die Halterung des USB-Speichers zu lockern. **(B)**

3 Setzen Sie den USB-Speicher in den USB-Speicheranschluss ein. Verschieben Sie die Halterung des USB-Speichers, um den USB-Speicher zu sichern. Ziehen Sie die Sicherungsschraube an, während Sie die Halterung des USB-Speichers an der vorgesehenen Position festhalten. **(B)**

4 Bringen Sie die Abdeckung wieder an, indem Sie Schritt 1 in umgekehrter Richtung ausführen.

Hinweis

Der USB-Speicheranschluss sollte nur für USB-Speicher verwendet werden.

Für SNT-EX104

1 Entfernen Sie die 8 Schrauben der Abdeckung. **(C)**

2 Verschieben Sie die Abdeckung, um die Naben und Kerben an beiden Seiten aneinander auszurichten, und entfernen Sie sie. **(D)**

3 Lösen Sie die 2 Sicherungsschrauben, um die Halterung des USB-Speichers zu entsperren. **(E)**

4 Setzen Sie den USB-Speicher in einen der USB-Speicheranschlüsse ein. Verschieben Sie die Halterung des USB-Speichers, um den USB-Speicher zu sichern. Ziehen Sie die Sicherungsschrauben an, während Sie die Halterung des USB-Speichers an der vorgesehenen Position festhalten. **(E)**

5 Bringen Sie die Abdeckung wieder an, indem Sie Schritt 1 und 2 in umgekehrter Richtung ausführen. **(C/D)**

Hinweise

- Die USB-Speicheranschlüsse und BNC-Steckverbinder liegen sich jeweils gegenüber. **(F)**
- Die USB-Speicheranschlüsse sollten nur für USB-Speicher verwendet werden.
- Es können maximal jeweils 4 USB-Speicher installiert werden. Die USB-Speicher sollten dieselbe Länge aufweisen, damit sie sicher befestigt werden können.

Einstellen des USB-Speichers

Informationen zur Einstellung des USB-Speichers finden Sie in der Bedienungsanleitung der Video Network Station.

Italiano

⚠️Attenzione

Il presente manuale è destinato esclusivamente a tecnici e addetti all'integrazione nei sistemi qualificati.

Precauzioni

Per il tecnico incaricato dell'installazione della memoria USB

- Prima di procedere all'installazione, leggere il Manuale di installazione e la Guida per l'utente della Video Network Station.
- Prima di installare l'unità, si raccomanda di scollegare il cavo di alimentazione e il cavo LAN* dell'unità SNT-EX101/EX101E/EX104 e di attendere che la temperatura interna sia scesa.
- Per la funzione Edge Storage, utilizzare un dispositivo di archiviazione di massa USB per assicurare prestazioni stabili con temperature fino a 85°C.

* L'unità SNT-EX101E è alimentata dal cavo LAN.

Prima dell'uso

In questo documento è descritta la procedura di installazione delle memorie USB nella Video Network Station Sony.

Modelli compatibili

SNT-EX101/EX101E
SNT-EX104

Informazioni sui modelli di memorie USB compatibili

Per informazioni dettagliate sulle memorie USB, rivolgersi al negozio presso cui è stato effettuato l'acquisto oppure a un rivenditore Sony autorizzato.

Informazioni sui dispositivi di archiviazione di massa USB

I dati contenuti su un dispositivo di archiviazione di massa USB possono essere danneggiati o cancellati nei casi seguenti. Sony declina ogni responsabilità in caso di danni o perdite di profitti derivanti da danneggiamento o perdite di dati.

- Se il dispositivo di archiviazione di massa USB viene rimosso dal dispositivo o se viene disattivata l'alimentazione mentre è in corso l'accesso al dispositivo di archiviazione di massa USB.
- Se il dispositivo di archiviazione di massa USB subisce un urto.
- Una volta terminata la vita utile del dispositivo di archiviazione di massa USB. (La vita utile può ridursi in modo significativo a seconda dell'utilizzo del dispositivo.)
- Se il dispositivo di archiviazione di massa USB non è configurato o inserito correttamente.

Informazioni sui marchi

“IPELA” e **IPELA** sono marchi commerciali di Sony Corporation, anche se non sono contrassegnati dal simbolo ® o ™ nel manuale.

Installazione

Per i modelli SNT-EX101/EX101E

1 Rimuovere le 4 viti del coperchio. Fare scorrere il coperchio nella direzione indicata dalla freccia per rimuoverlo. **(A)**

2 Allentare le viti di bloccaggio per liberare l'alloggiamento delle memorie USB. **(B)**

3 Inserire la memoria USB nella porta per memoria USB. Muovere l'alloggiamento delle memorie USB per fissare la memoria USB. Stringere le viti di bloccaggio mantenendo in posizione l'alloggiamento delle memorie USB. **(B)**

4 Reinsерire il coperchio eseguendo l'operazione descritta al punto 1 in ordine inverso.

Nota

La porta per memoria USB deve essere impiegata solo per la memoria USB.

Per il modello SNT-EX104

1 Rimuovere le 8 viti del coperchio. **(C)**

2 Fare scorrere il coperchio per allineare le protuberanze e le fessure sui due lati e rimuoverlo. **(D)**

3 Allentare le 2 viti di bloccaggio per liberare l'alloggiamento delle memorie USB. **(E)**

4 Inserire la memoria USB in una delle porta per memoria USB. Muovere l'alloggiamento delle memorie USB per fissare la memoria USB. Stringere le viti di bloccaggio mantenendo in posizione l'alloggiamento delle memorie USB. **(E)**

5 Reinsерire il coperchio eseguendo le operazioni descritte ai punti 1 e 2 in ordine inverso. **(C/D)**

Note

- Le porta per memoria USB e i connettori BNC sono posizionati in ordine inverso gli uni rispetto agli altri. **(F)**
- Le porta per memoria USB devono essere utilizzate esclusivamente per la memoria USB.
- È possibile installare fino a 4 memorie USB contemporaneamente. Le memorie USB devono avere la stessa lunghezza per essere fissate in modo sicuro.

Impostazione della memoria USB

Per impostare la memoria USB, consultare la Guida per l'utente delle unità Video Network Station.

中文

⚠️注意

本手册仅供具有服务和系统集成许可的人员使用。

注意事项

致安装 USB 存储器的技术人员

- 安装前请阅读本安装手册和网络视频服务器的用户指南。
- 安装本装置前，必须拔掉 SNT-EX101/EX101E/EX104 的电源线插头和 LAN 电缆*，并等待至内部温度降低。
- 对于边缘存储功能，请使用 USB 记忆棒以确保在温度上升到 85°C 时性能保持稳定。

* SNT-EX101E 通过 LAN 电缆供电。

使用之前

本手册说明如何在 Sony 网络视频服务器中安装 USB 存储器。

适用机型

SNT-EX101/EX101E
SNT-EX104

关于可使用的 USB 存储器

关于 USB 存储器的详细说明，请联络购买商店或 Sony 授权经销商。

关于 USB 记忆棒

- 在以下情况中，USB 记忆棒中的数据可能会被损坏或删除。Sony 对由于数据损坏或丢失引起的损害或利益损失概不负责。
- 如果在存取 USB 记忆棒时从本设备中取出USB记忆棒或关闭电源。
- 如果 USB 记忆棒受到撞击。
- USB 记忆棒的使用寿命已到时。（使用寿命视使用情况而定可能会明显缩短。）
- 如果没有正确放置或插入 USB 记忆棒。

关于商标

“IPELA”和 **IPELA** 是 Sony Corporation 的商标，而本手册中不再标注 ® 或 ™。

安装

对于 SNT-EX101/EX101E

1 拆下盖子上的 4 个螺丝。按箭头方向滑动卸下盖子。 **(A)**

2 松开锁紧螺丝解除锁定 USB 存储器固定架。 **(B)**

3 将 USB 存储器插入 USB 存储器端口。移动 USB 存储器固定架固定 USB 存储器。将 USB 存储器固定架保持在原位后拧紧锁紧螺丝。 **(B)**

4 按照步骤 1 的相反顺序重新装上盖子。

注意

此 USB 存储器端口只能用于 USB 存储器。

对于 SNT-EX104

1 拆下盖子上的 8 个螺丝。 **(C)**

2 滑动盖子，使两侧的突出点与凹陷处对齐，然后卸下盖子。 **(D)**

3 松开 2 个锁紧螺丝解除锁定 USB 存储器固定架。 **(E)**

4 将 USB 存储器插入其中一个 USB 存储器端口。移动 USB 存储器固定架固定 USB 存储器。将 USB 存储器固定架保持在原位后拧紧锁紧螺丝。 **(E)**

5 按照步骤 1 和 2 的相反顺序重新装上盖子。 **(C/D)**

注意

- USB 存储器端口与 BNC 接口为相反顺序相对。 **(F)**
- 这些 USB 存储器端口只能用于 USB 存储器。
- 最多能同时安装 4 个 USB 存储器。USB 存储器必须长度相同才能牢固安装。

设置 USB 存储器

请参阅网络视频服务器的用户指南设置 USB 存储器。

